

Запчасти

Перечень

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884


Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)20-65-13
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mqs@nt-rt.ru || сайт: <https://musso.nt-rt.ru/>

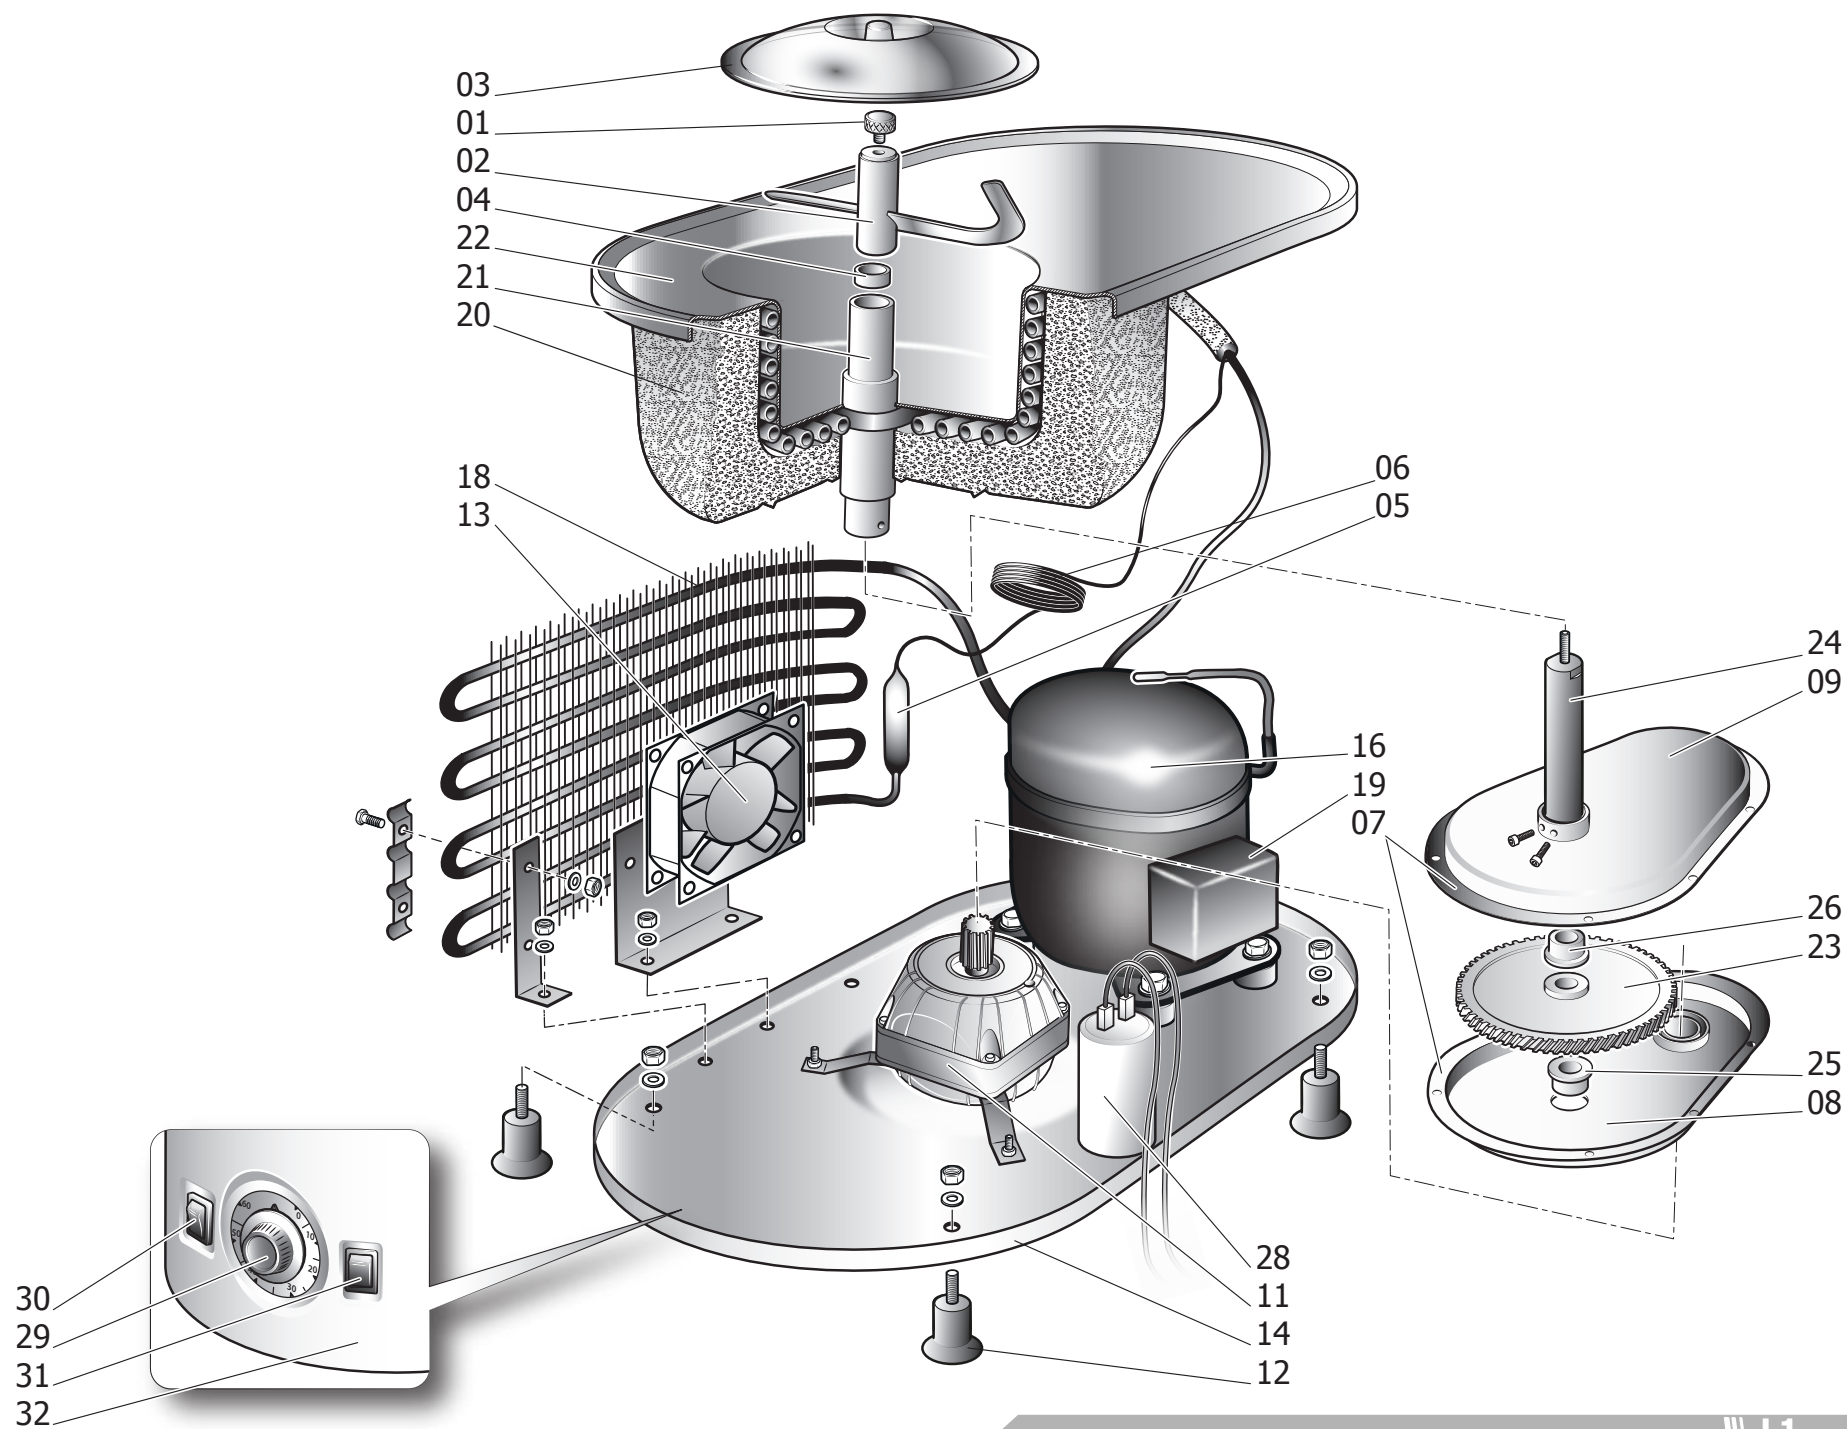


PARTI DI RICAMBIO

01	POMOLO GODRONATO	PADDLE NUT
02	SPATOLA	PADDLE
03	COPERCHIO	LID
04	GUARNIZIONE GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE BUSH
05	FILTRO	FILTER
06	CAPILLARE	CAPILLARY
07	RIDUTTORE COMPLETO	COMPLETE GEARBOX
08	PIASTRA RIDUTTORE INFERIORE	LOWER GB PLATE
09	PIASTRA RIDUTTORE SUPERIORE	UPPER GB PLATE
11	MOTORE	MOTOR
12	PIEDINI	FOOT
13	MOTOVENTILATORE	FAN MOTOR
14	BASAMENTO	BASE
16	COMPRESSORE	COMPRESSOR

SPARE PARTS

18	CONDENSATORE FRIGORIFERO	CONDENSER
19	PARTI ELETTRICHE COMPRESSORE	COMPRESS. ELECTR. PARTS
20	ISOLANTE	INSULATOR
21	GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE
22	PIANO INOX	SS TOP CASE
23	INGRANAGGIO	GEARWHEEL
24	ALBERO INOX	SHAFT
25	GUARNIZIONE A	A BUSH
26	GUARNIZIONE B	B BUSH
28	CONDENSATORE SPUNTO	CAPACITOR
29	TIMER	TIMER
30	INTERRUTTORE SPATOLA	CHURN SWITCH
31	INTERRUTTORE FREDDO	CHILL SWITCH
32	MOBILE IN ACCIAIO	STAIN STEEL CASE

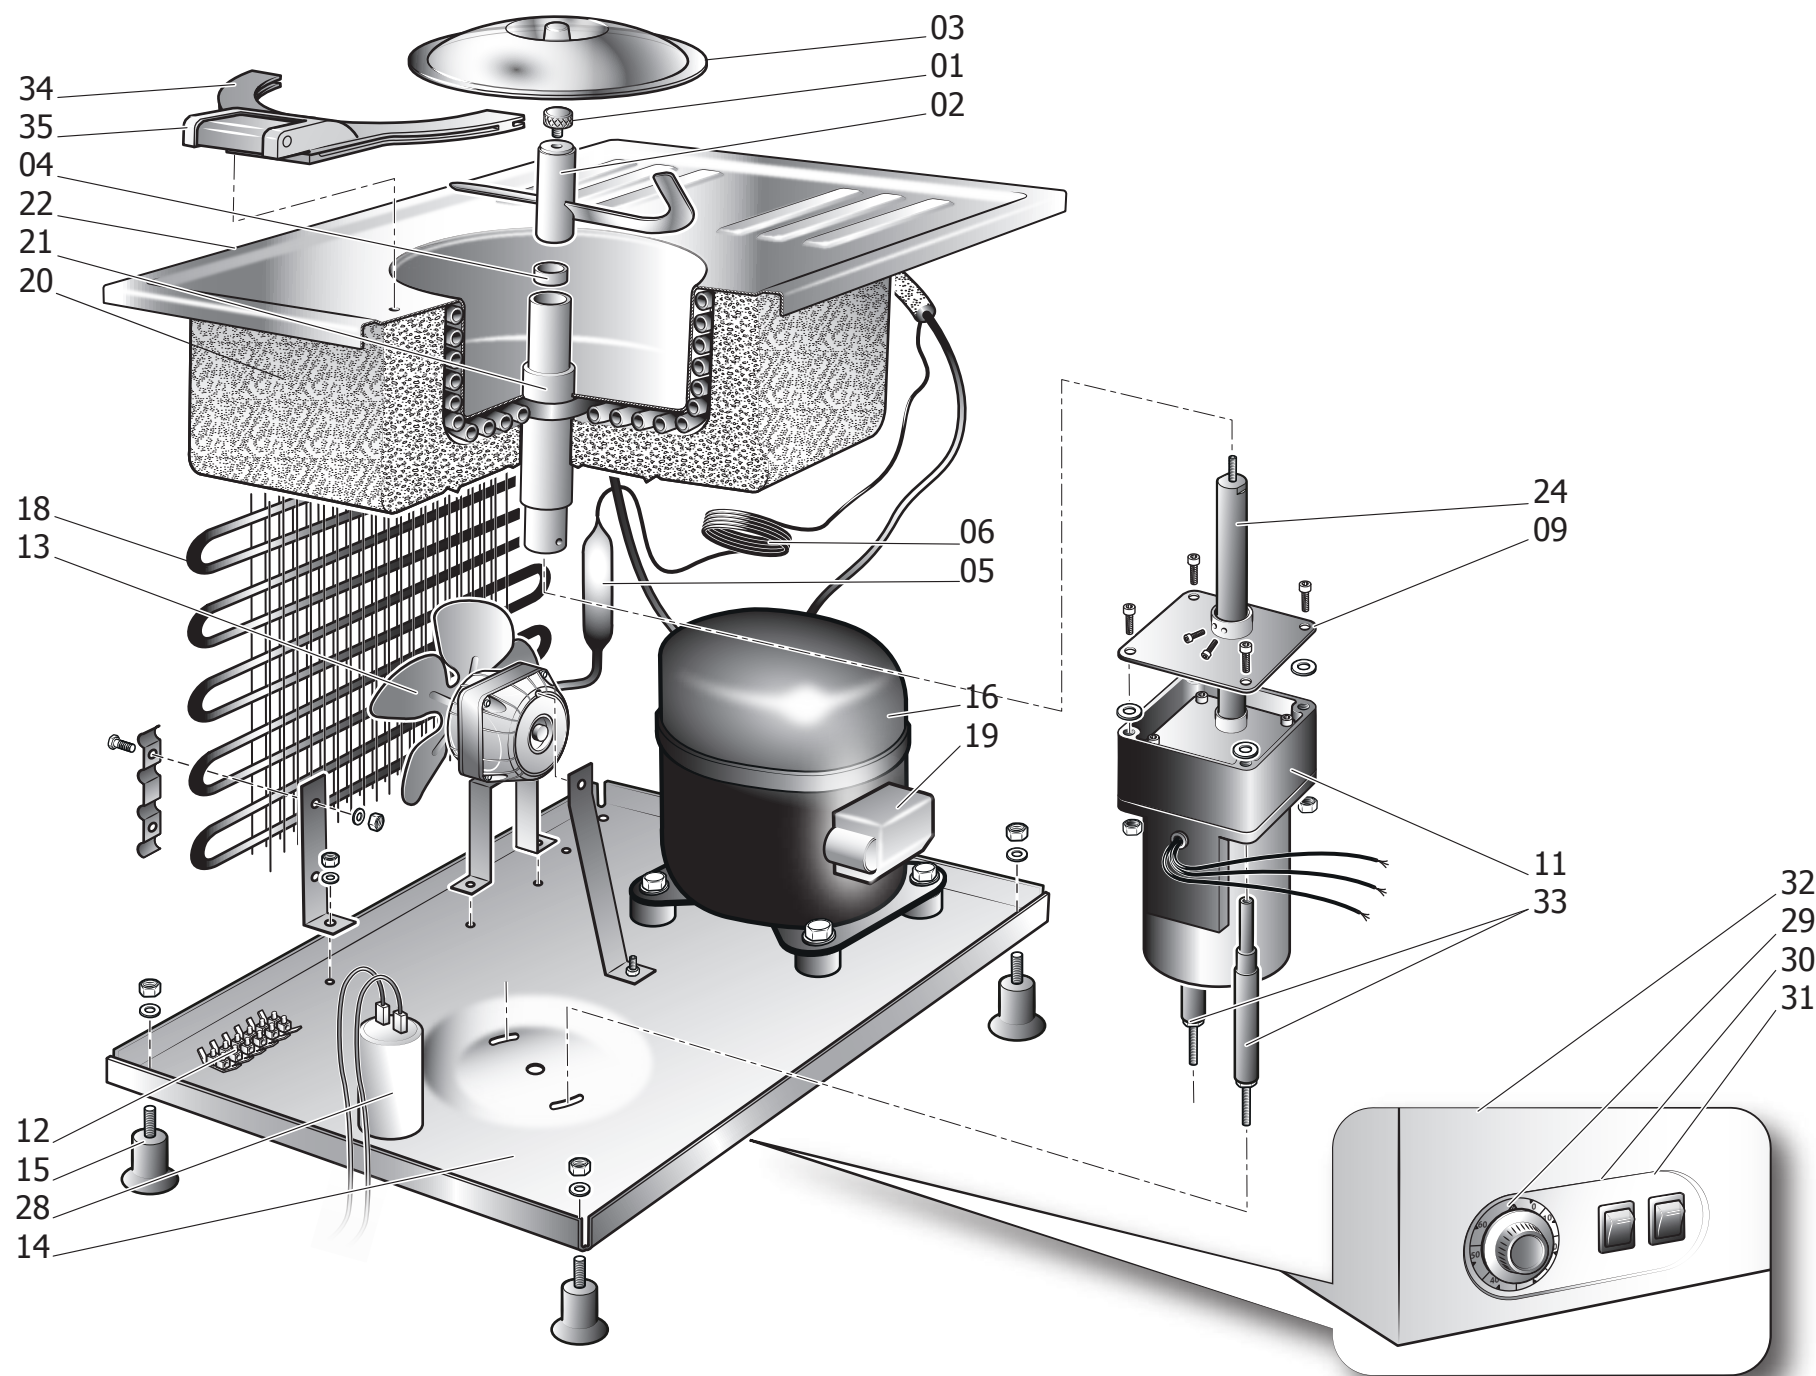


PARTI DI RICAMBIO

01	POMOLO GODRONATO	PADDLE NUT
02	SPATOLA	PADDLE
03	COPERCHIO	LID
04	GUARNIZIONE GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE BUSH
05	FILTRO	FILTER
06	CAPILLARE	CAPILLARY
09	PIASTRA RIDUTTORE SUPERIORE	UPPER GB PLATE
11	MOTORIDUTTORE	GEARMOTOR
12	MORSETTIERA	JUNCTION BOX
13	MOTOVENTILATORE	FAN MOTOR
14	BASAMENTO	BASE
15	PIEDINI	FOOT
16	COMPRESSORE	COMPRESSOR
18	CONDENSATORE FRIGORIFERO	CONDENSER

SPARE PARTS

19	PARTI ELETTRICHE COMPRESSORE	COMPRESS. ELECTR. PARTS
20	ISOLANTE	INSULATOR
21	GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE
22	PIANO INOX	SS TOP CASE
24	ALBERO INOX	SHAFT
28	CONDENSATORE SPUNTO	CAPACITOR
29	TIMER	TIMER
30	INTERRUTTORE SPATOLA	CHURN SWITCH
31	INTERRUTTORE FREDDO	CHILL SWITCH
32	MOBILE IN ACCIAIO	STAIN STEEL CASE
33	SUPPORTO MOTORE	MOTOR SUPPORT
34	STAFFA IN ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL BRACKET
35	MICROINT. DI SICUREZZA	SAFETY DEVICE

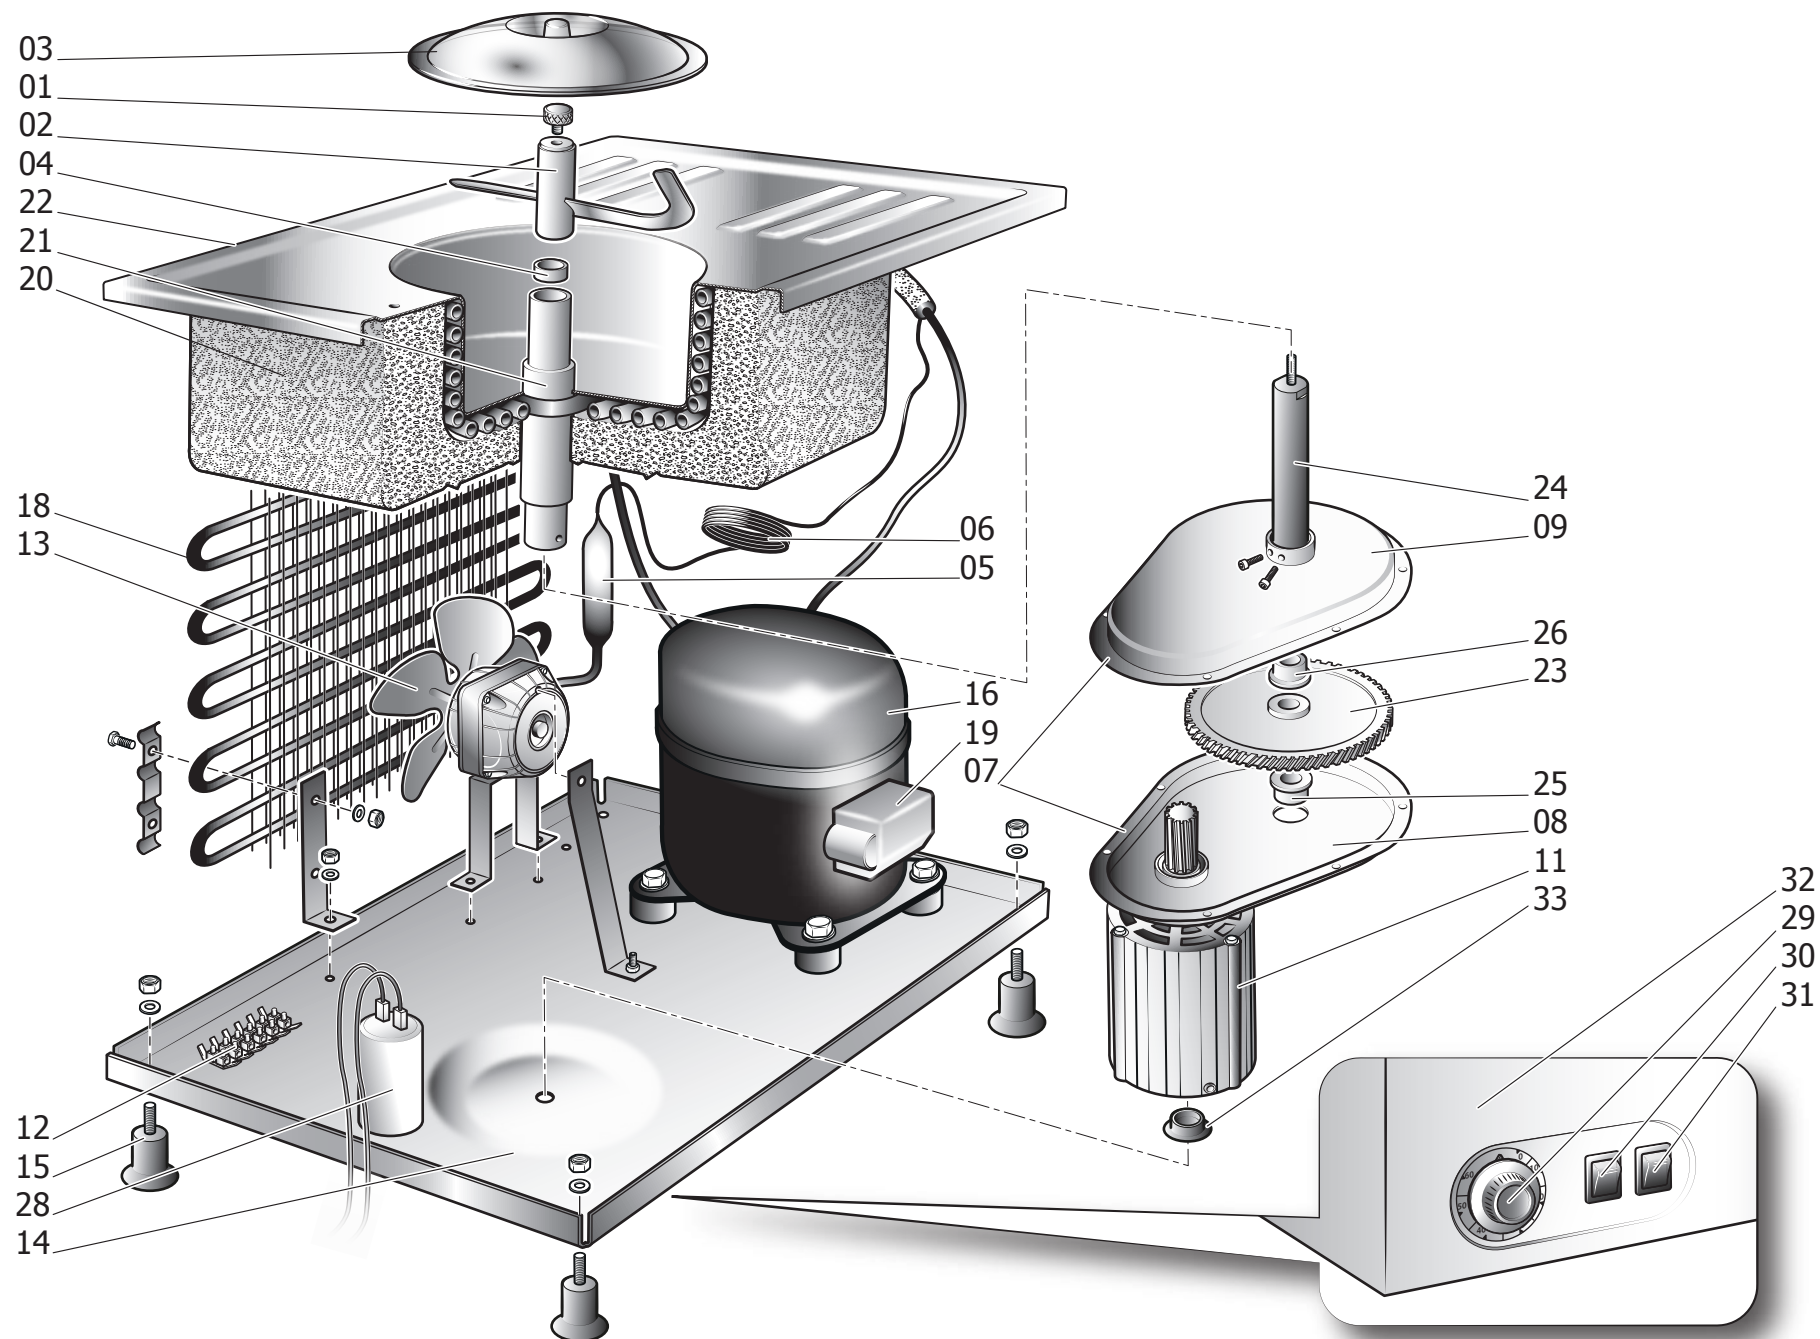


PARTI DI RICAMBIO

01	POMOLO GODRONATO	PADDLE NUT
02	SPATOLA	PADDLE
03	COPERCHIO	LID
04	GUARNIZIONE GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE BUSH
05	FILTRO	FILTER
06	CAPILLARE	CAPILLARY
07	RIDUTTORE COMPLETO	COMPLETE GEARBOX
08	PIASTRA RIDUTTORE INFERIORE	LOWER GB PLATE
09	PIASTRA RIDUTTORE SUPERIORE	UPPER GB PLATE
11	MOTORE	MOTOR
12	MORSETTIERA	JUNCTION BOX
13	MOTOVENTILATORE	FAN MOTOR
14	BASAMENTO	BASE
15	PIEDINI	FOOT
16	COMPRESSORE	COMPRESSOR

SPARE PARTS

18	CONDENSATORE FRIGORIFERO	CONDENSER
19	PARTI ELETTRICHE COMPRESSORE	COMPRESS. ELECTR. PARTS
20	ISOLANTE	INSULATOR
21	GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE
22	PIANO INOX	SS TOP CASE
23	INGRANAGGIO	GEARWHEEL
24	ALBERO INOX	SHAFT
25	GUARNIZIONE A	A BUSH
26	GUARNIZIONE B	B BUSH
28	CONDENSATORE SPUNTO	CAPACITOR
29	TIMER	TIMER
30	INTERRUTTORE SPATOLA	CHURN SWITCH
31	INTERRUTTORE FREDDO	CHILL SWITCH
32	MOBILE IN ACCIAIO	STAIN STEEL CASE
33	SUPPORTO MOTORE	MOTOR SUPPORT

PARTI DI RICAMBIO

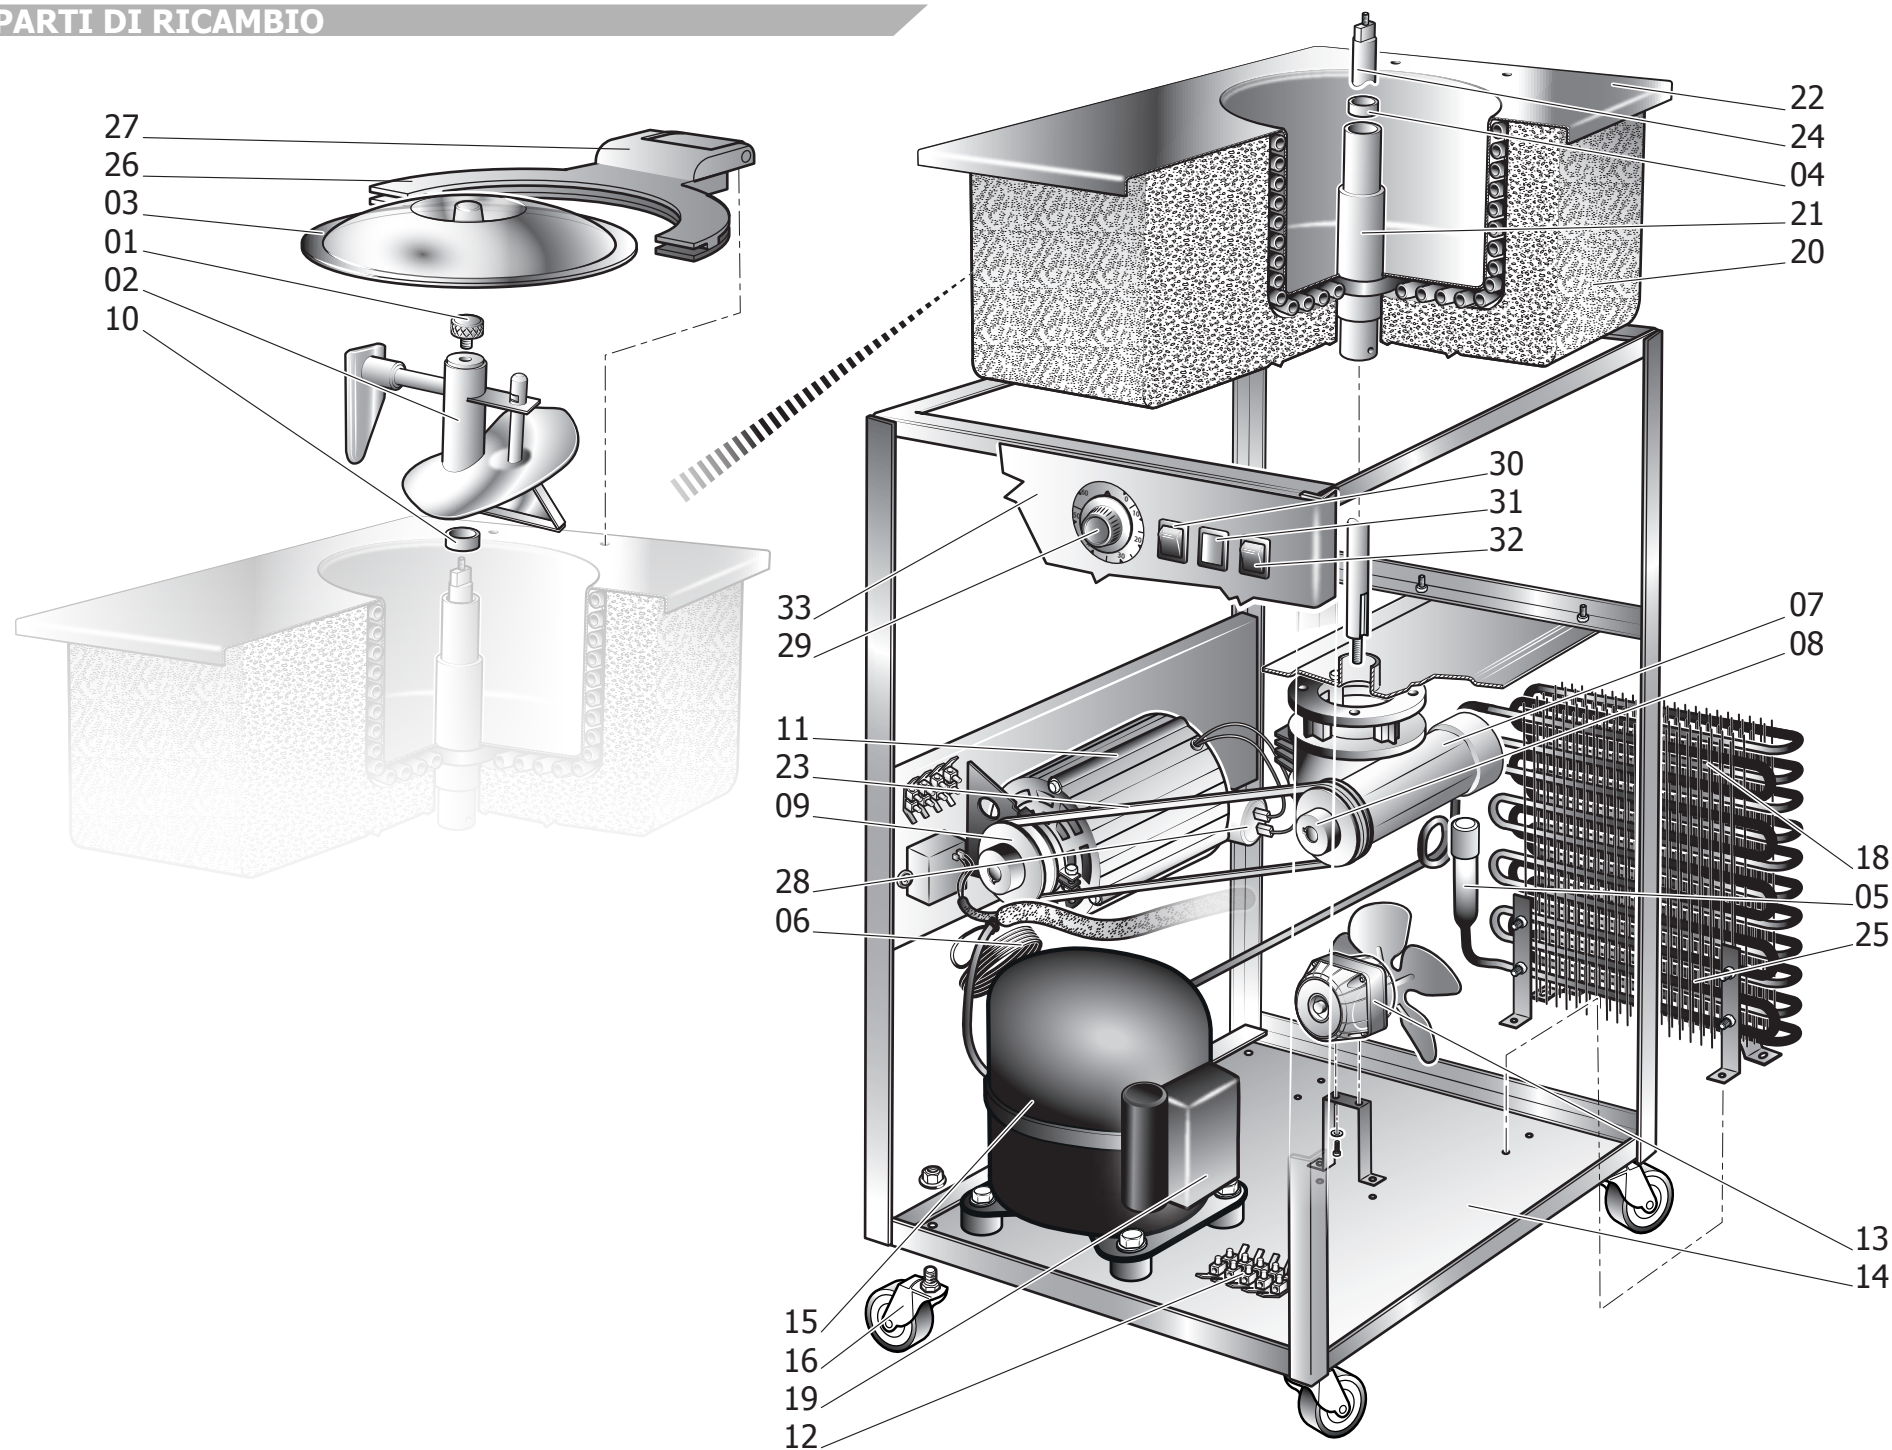


PARTI DI RICAMBIO

01	POMOLO GODRONATO	PADDLE NUT
02	SPATOLA	PADDLE
03	COPERCHIO	LID
04	GUARNIZIONE GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE BUSH
05	FILTRO	FILTER
06	CAPILLARE	CAPILLARY
07	RIDUTTORE COMPLETO	COMPLETE GEARBOX
08	PULEGGIA RIDUTTORE	GEARBOX PULLEY
09	PULEGGIA MOTORE	MOTOR PULLEY
10	GUARNIZIONE SPATOLA	PADDLE BUSH
11	MOTORE	MOTOR
12	MORSETTIERA	JUNCTION BOX
13	MOTOVENTILATORE	FAN MOTOR
14	BASAMENTO	BASE
15	RUOTE	WHEELS
16	COMPRESSORE	COMPRESSOR

SPARE PARTS

18	CONDENSATORE FRIGORIFERO 1°	CONDENSER 1°
19	PARTI ELETTRICHE COMPR.	COMPR. ELECTR. PARTS
20	ISOLANTE	INSULATOR
21	GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE
22	PIANO INOX	SS TOP CASE
23	CINGHIA	BELT
24	ALBERO INOX	SHAFT
25	CONDENSATORE FRIGORIFERO 2°	CONDENSER 2°
26	STAFFA IN ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL BRACKET
27	MICROINTERRUTTORE SICUREZZA	SAFETY DEVICE
28	CONDENSATORE SPUNTO	CAPACITOR
29	TIMER	TIMER
30	INTERRUTTORE 6 POLI SPATOLA	6 POLES CHURN SWITCH
31	SPIA VERDE	GREEN SWITCH IND. LIGHT
32	INTERRUTTORE FREDDO	CHILL SWITCH
33	MOBILE IN ACCIAIO	STAIN STEEL CASE

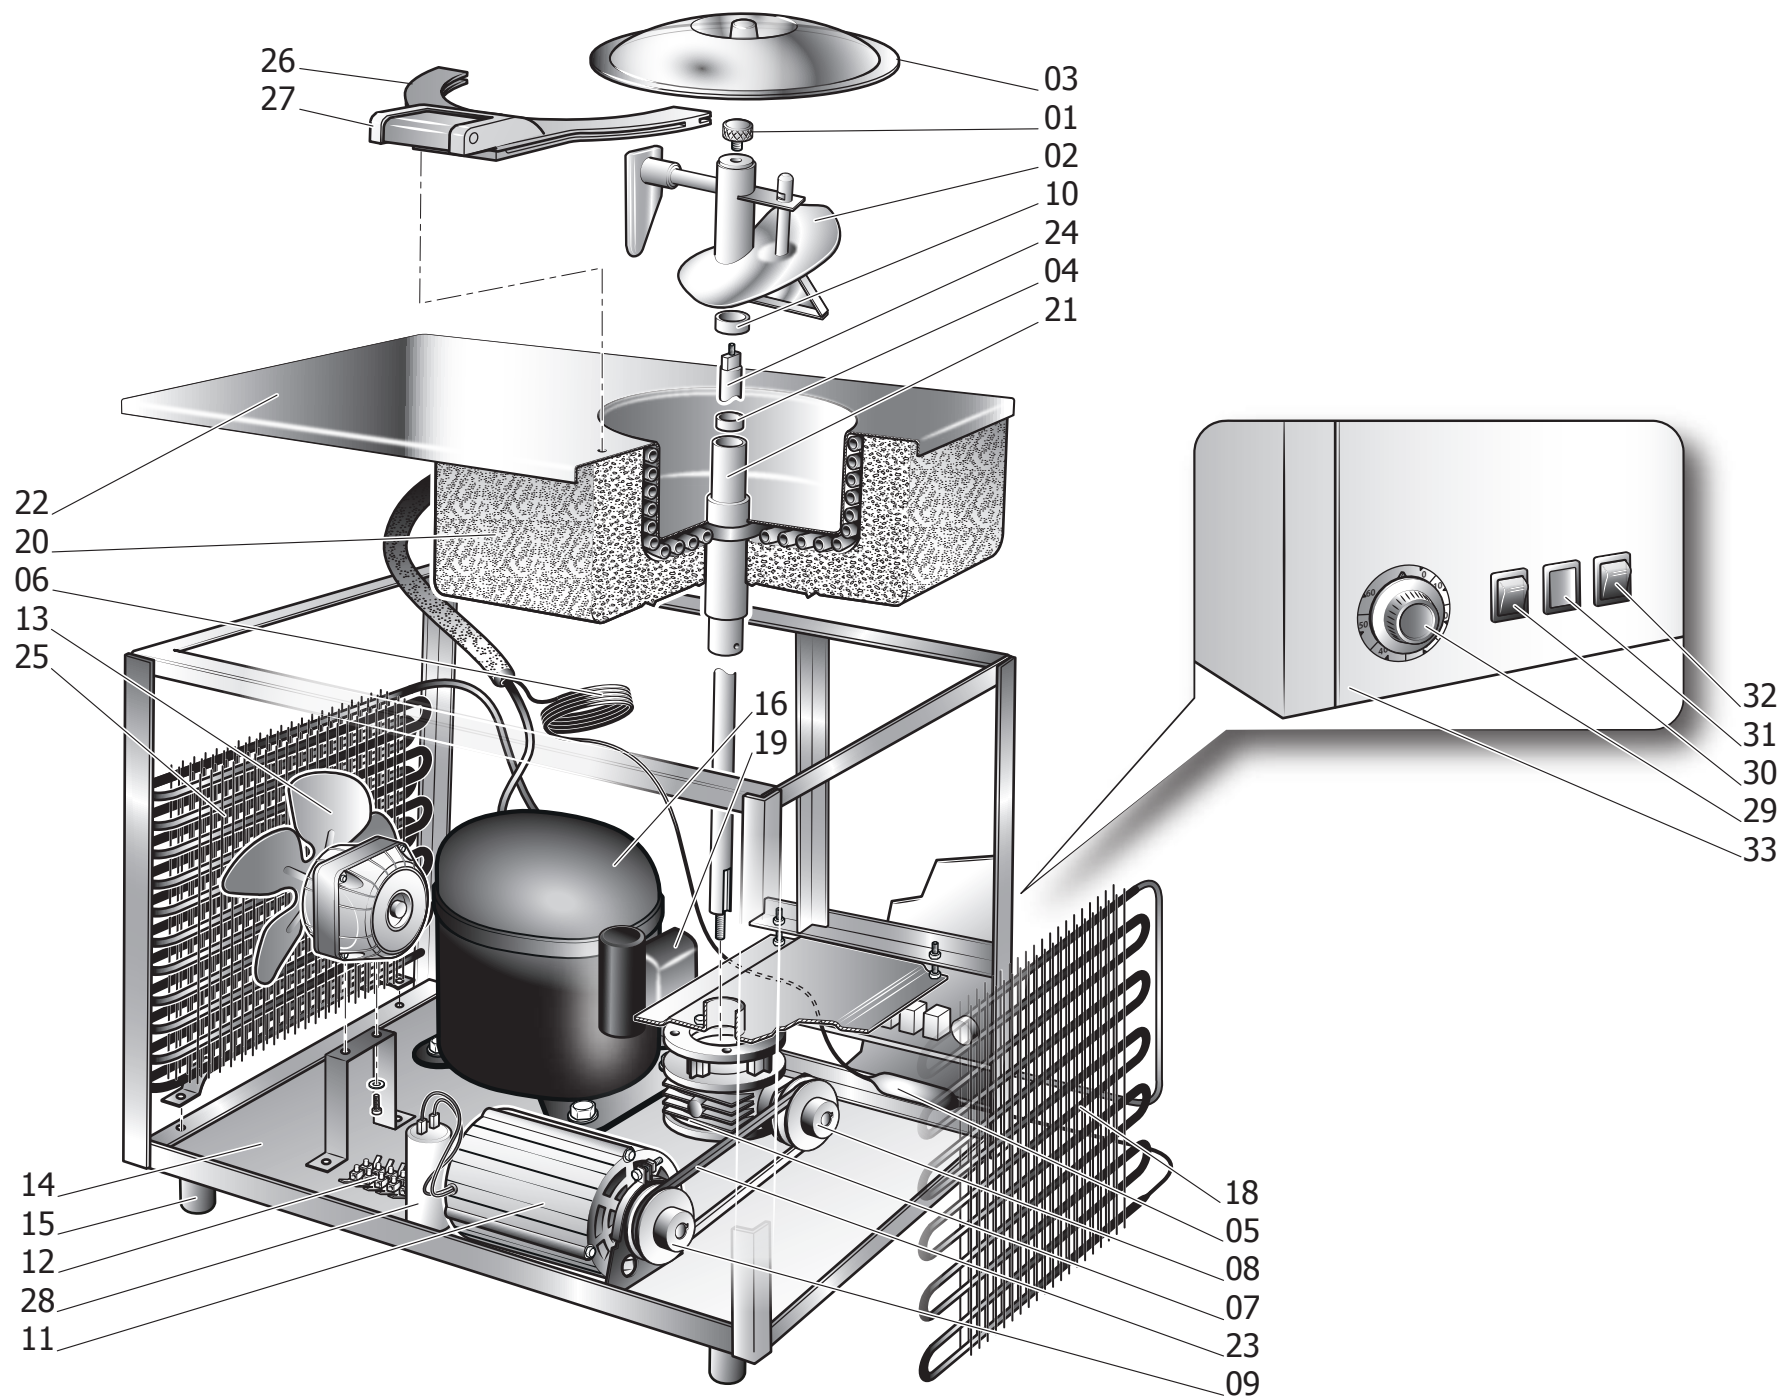


PARTI DI RICAMBIO

01	POMOLO GODRONATO	PADDLE NUT
02	SPATOLA	PADDLE
03	COPERCHIO	LID
04	GUARNIZIONE GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE BUSH
05	FILTRO	FILTER
06	CAPILLARE	CAPILLARY
07	RIDUTTORE COMPLETO	COMPLETE GEARBOX
08	PULEGGIA RIDUTTORE	GEARBOX PULLEY
09	PULEGGIA MOTORE	MOTOR PULLEY
11	MOTORE	MOTOR
12	MORSETTIERA	JUNCTION BOX
13	MOTOVENTILATORE	FAN MOTOR
14	BASAMENTO	BASE
16	COMPRESSORE	COMPRESSOR
15	PIEDINI	FOOT

SPARE PARTS

18	CONDENSATORE FRIG. 1°	CONDENSER 1°
19	PARTI EL. COMPRESSORE	COMPRESS. ELECTR. PARTS
20	ISOLANTE	INSULATOR
21	GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE
22	PIANO INOX	SS TOP CASE
23	CINGHIA	BELT
24	ALBERO INOX	SHAFT
25	CONDENSATORE FRIG. 2°	CONDENSER 2°
26	STAFFA IN ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL BRACKET
27	MICROINT. SICUREZZA	SAFETY DEVICE
29	TIMER	TIMER
30	INTERRUTTORE 6 POLI SPATOLA	6 POLES CHURN SWITCH
31	SPIA VERDE	GREEN SWITCH INDICATOR LIGHT
32	INTERRUTTORE FREDDO	CHILL SWITCH
33	MOBILE IN ACCIAIO	STAIN STEEL CASE

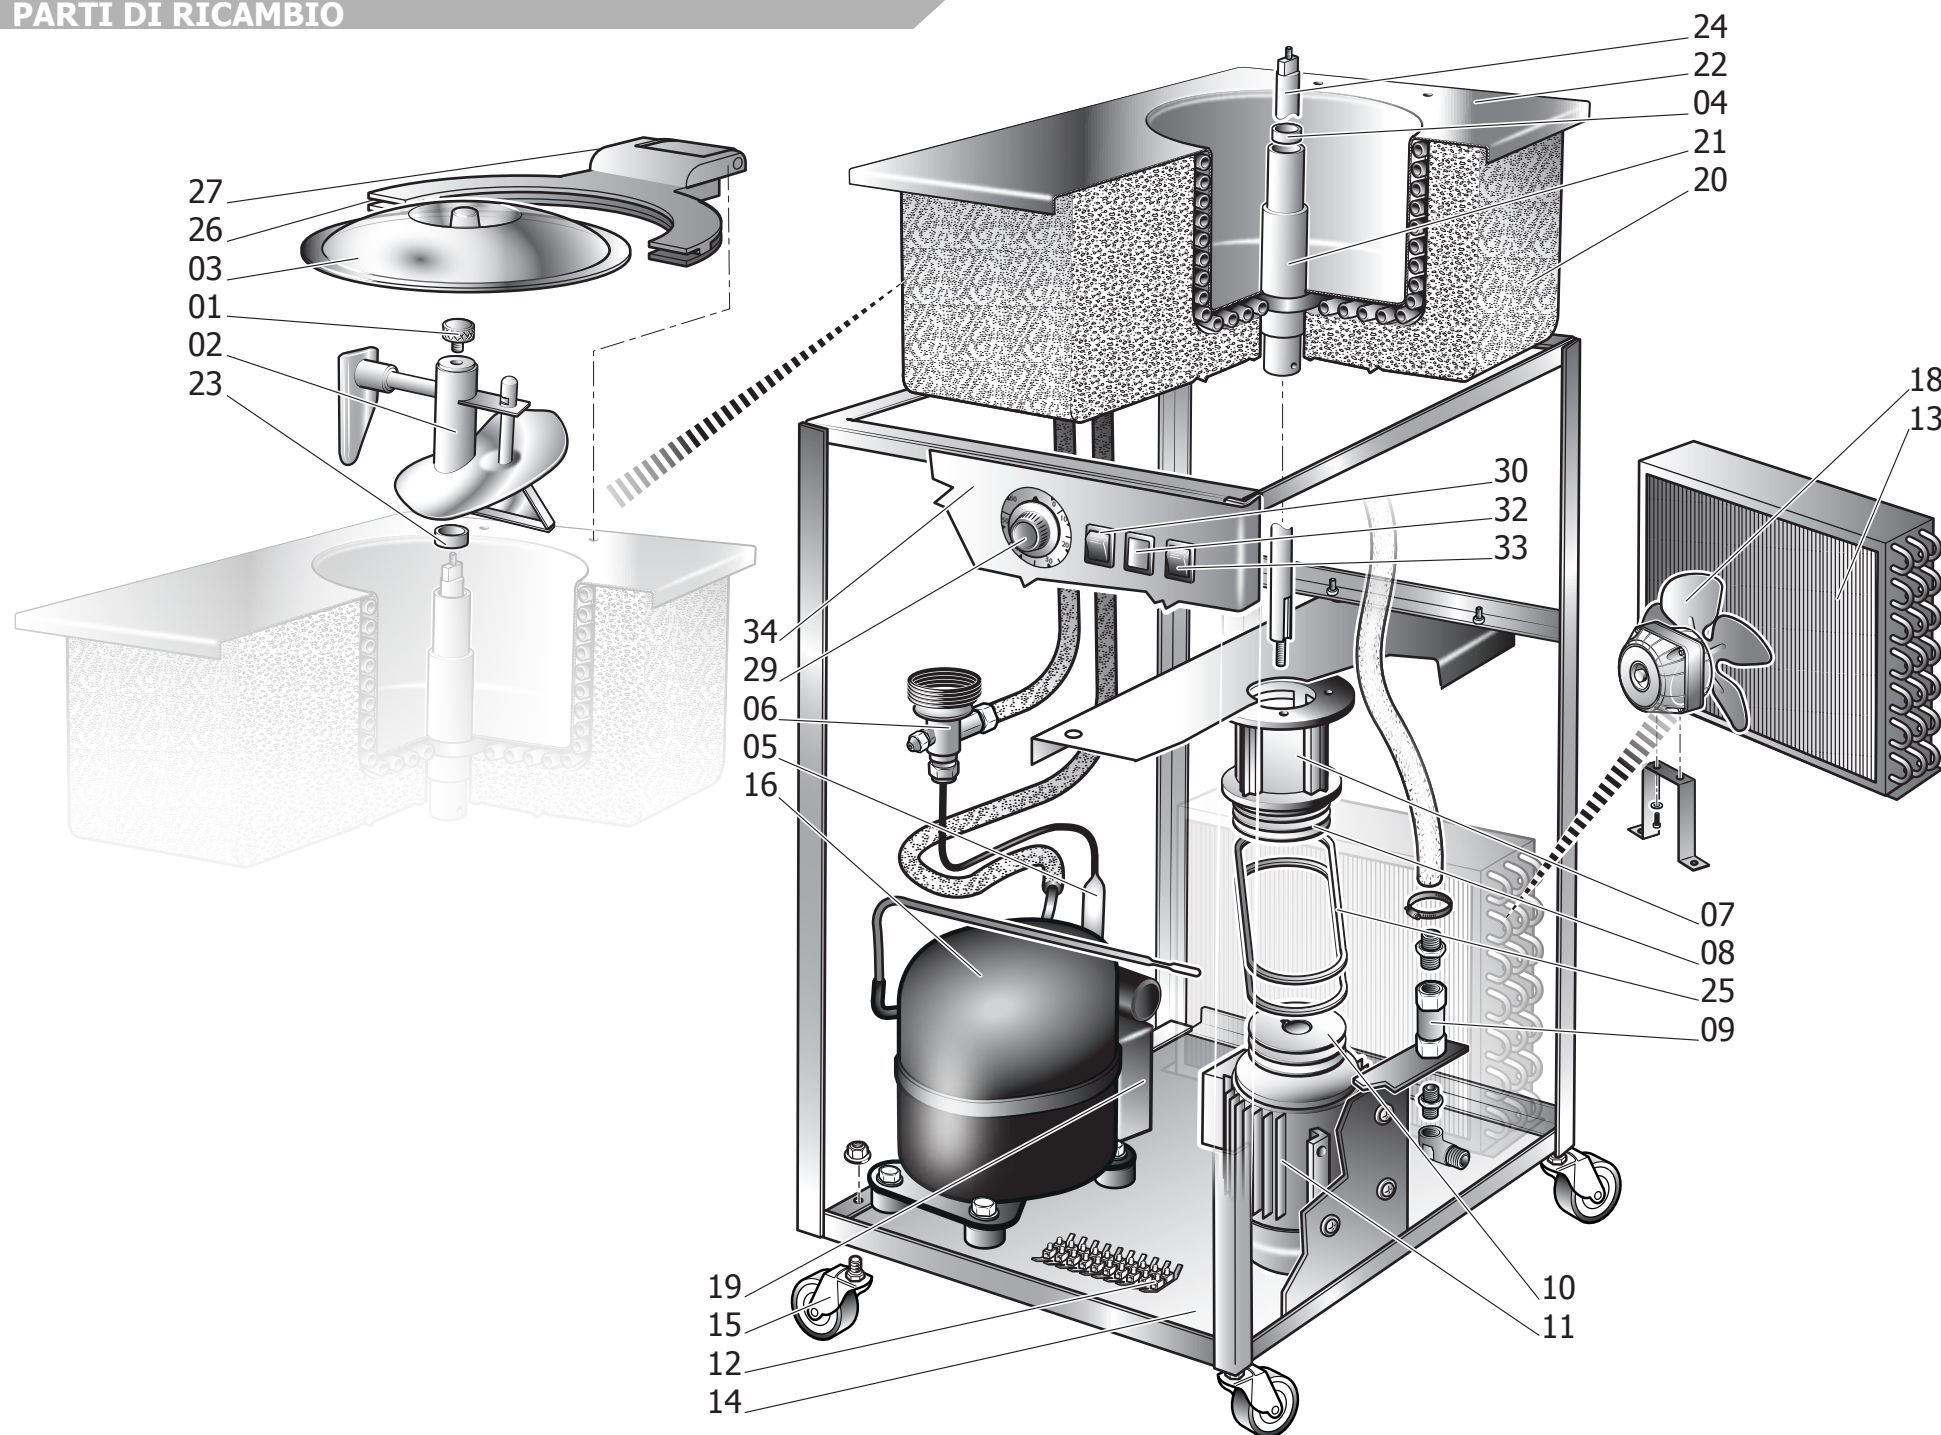

PARTI DI RICAMBIO

01	POMOLO GODRONATO	PADDLE NUT
02	SPATOLA	PADDLE
03	COPERCHIO	LID
04	GUARNIZIONE GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE BUSH
05	FILTRO	FILTER
06	VALVOLA TERMOSTATICA	THERMOSTATIC VALVE
07	RIDUTTORE COMPLETO	COMPLETE GEARBOX
08	PULEGGIA RIDUTTORE	GEARBOX PULLEY
09	PULEGGIA MOTORE	MOTOR PULLEY
10	PULEGGIA MOTORE	MOTOR PULLEY
11	MOTORE	MOTOR
12	MORSETTIERA	JUNCTION BOX
13	MOTOVENTILATORE	FAN MOTOR
14	BASAMENTO	BASE
15	RUOTE	WHEELS
16	COMPRESSORE	COMPRESSOR

SPARE PARTS

18	CONDENSATORE FRIGORIFERO	CONDENSER
19	PARTI ELETTRICHE COMPR.	COMPR. ELECTR. PARTS
20	ISOLANTE	INSULATOR
21	GUIDA ALBERO	SHAFT SLEEVE
22	PIANO INOX	SS TOP CASE
23	GUARNIZIONE SPATOLA	PADDLE BUSH
24	ALBERO INOX	SHAFT
25	RUBINETTO DI SCARICO	BALL VALVE
26	STAFFA IN ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL BRACKET
27	MICROINTERRUTTORE SICUREZZA	SAFETY DEVICE
28	CONDENSATORE SPUNTO	CAPACITOR
29	TIMER	TIMER
30	INTERRUTTORE 6 POLI SPATOLA	6 POLES CHURN SWITCH
32	SPIA VERDE	GREEN SWITCH IND. LIGHT
33	INTERRUTTORE FREDDO	CHILL SWITCH
34	MOBILE IN ACCIAIO	STAIN STEEL CASE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3956)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь + (375) 257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgs@nt-rt.ru || сайт: <https://musso.nt-rt.ru/>